
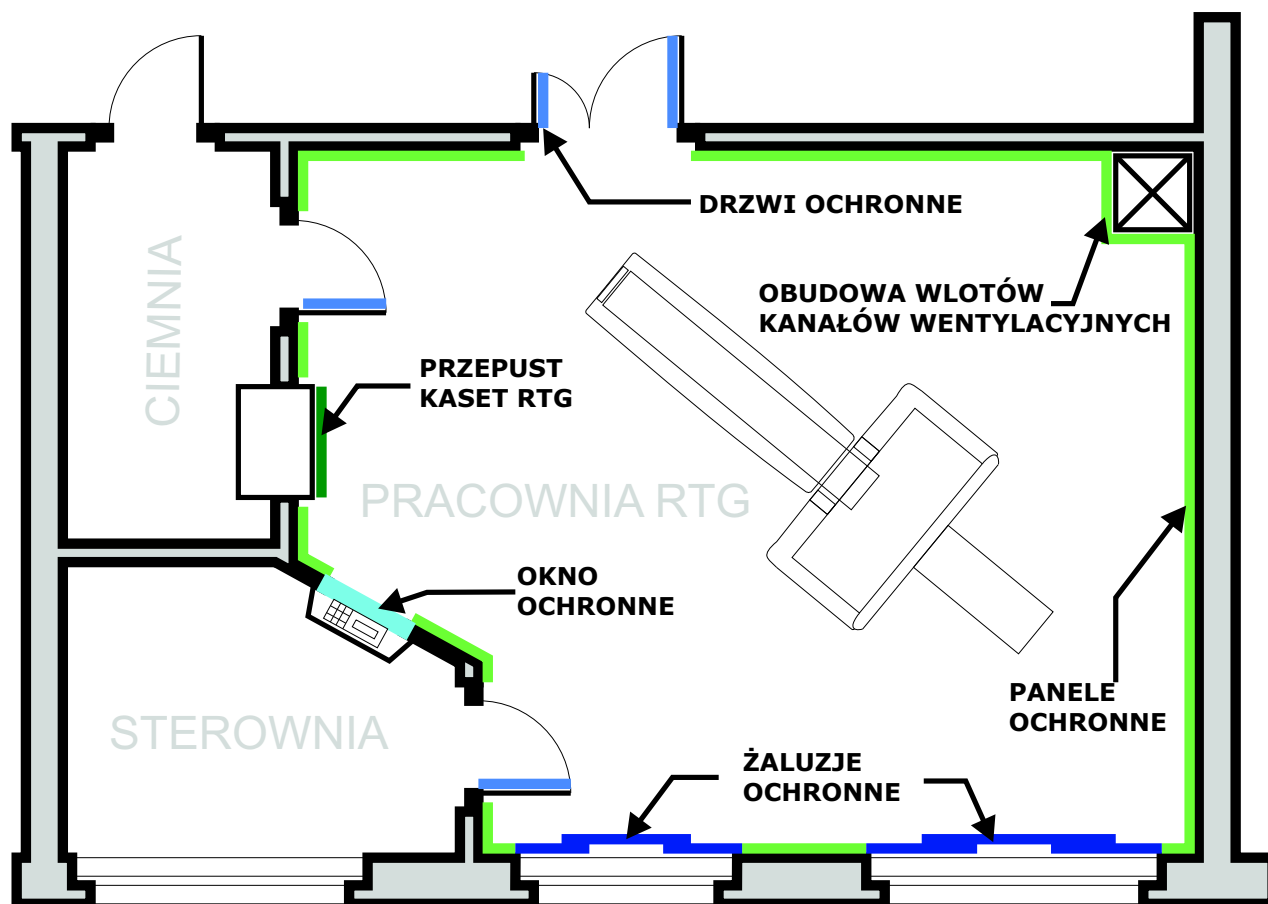


## SYSTEM OSŁON DELTA wytyczne budowlane

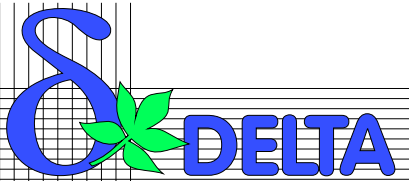

### Wytyczne budowlane:

- Na ścianach w poziomie 200 cm +/- 10 cm nie należy układać poziomów instalacyjnych (ze względu na zabezpieczenie łączenia płyt ochronnych).
- Zapewniona jest przestrzeń montażowa dla prowadzenia instalacji natynkowych minimum 18 mm pomiędzy ścianą w stanie surowym a płytą ochronną.
- Zalecany jest osprzęt elektryczny natynkowy; dopuszczalna głębokość dla wkrętów mocujących osprzęt do płyty 18 mm, bez naruszenia bariery ołowianej.
- Posadzka powinna być wypoziomowana w obrębie otwierania skrzydeł drzwiowych (położona wykładzina, np. antyelektrostatyczna), roboty budowlane zakończone wewnątrz i na zewnątrz pracowni
- Ościeża pod montaż drzwi winny być w ścianie suchej z cegły pełnej (lub w ścianie samonośnej DELTA wzmocnionej w obrębie ościeży), wypionowane oraz przygotowane zgodnie z wymiarami (dokładne instrukcje w dokumencie z wytycznymi dla drzwi DELTA)

	<b>OSŁONY PRZECIW PROMIENIOWANIU RENTGENOWSKIEMU</b>		<b>DELTA Sp. z o.o.</b> SITANIEC 125 C 22-400 ZAMOŚĆ tel (0 84) 63 98 770 tel/fax:(0 84) 63 98 771
	<b>SYSTEM OSŁON DELTA</b> <i>wytyczne budowlane</i>		